

Spül-, Desinfektions- und Prüfanlage



**EINE ANLAGE - VIELE ANWENDUNGEN.
EINFACH UND HYGIENISCH.**

Die Lösung für die effektive und schnelle Desinfektion

Die BEULCO Reinigungs-, Desinfektions-, und Prüfanlage ist flexibel und vielseitig einsetzbar.

1. Reinigung und Desinfektion von:

- Standrohren
- Wasserzählern
- Trinkwasser-Unterverteilern
- Trinkwasserschläuchen
- Verkaufsständen auf Volksfesten und Märkten
- Hausinstallationen

2. Prüfung von:

- Standrohren auf Funktionalität
- Systemtrennern BA - jährlich vorgeschriebene Prüfung (mit optionalem Differenzdruckmesskoffer)

Vorteile und Eigenschaften

Flexibilität und Vielseitigkeit auch bei mobilem Einsatz

Die einfache Konstruktion erlaubt es, nur die Desinfektionseinheit (Dosierpumpe mit Armaturen und Anschlüssen) zum Einsatzort zu transportieren. Dies gewährleistet eine **hohe Flexibilität mit geringem Aufwand**. Vor Ort ist nur ein Wasseranschluss notwendig.

Schnelligkeit

Bei guten Voraussetzungen erreicht das Desinfektionsmittel die höchste Wirkung bei Standrohren bereits innerhalb von **10 Minuten**. So sind die Standrohre innerhalb kürzester Zeit desinfiziert und wieder einsatzbereit. Die Standrohre können nun auch kurz vor dem Einsatz/der Herausgabe desinfiziert werden anstatt vor der Einlagerung. Auch in Trinkwasserinstallationen ermöglicht die Anlage eine schnelle Desinfektion ohne lange Ausfallzeiten.

Sicherheit

Das Redox-Messgerät erlaubt ein kontrollierbares Ergebnis der Desinfektion. Die Erhöhung der Redox-Spannung wird erreicht, indem das Desinfektionsmittel dem Wasser während des Spülprozesses zugeführt wird. Beim Erreichen einer Redox-Spannung von 650mV – 750mV ist der Prozess abgeschlossen und die Standrohre einwandfrei desinfiziert. Das eingesetzte Desinfektionsmittel ist kein Gefahrstoff und kann ohne Schutzausrüstung verwendet werden.

Varianten

Die Anlage ist sowohl für den Anschluss von einem oder zwei Standrohren als auch als einzelne Desinfektionseinheit (z.B. für den mobilen Einsatz) erhältlich.




BEULCO Clean Desinfektionsmittel

Das BEULCO Clean Desinfektionsmittel ist optimal für die effektive, schnelle Reinigung und Desinfektion von Standrohren/Trinkwasserinstallationen geeignet. Das Mittel auf Natriumhypochlorit-Basis ist registriert nach Biozid-Meldeverordnung. Es ist wirksam gegen alle Bakterien, Viren, Keime, Legionellen, coliforme Keime und Pilze, die im Wasser auftreten können. Die Effektivität des Desinfektionsmittels wird über das Redox-Potential gemessen.

Redox-Spannung

Die Redox-Spannung [mV] ist ein Maß für die keimtötende und oxidative Wirkung von Desinfektionsmitteln im Wasser. Die Spannung ist abhängig vom Konzentrationsverhältnis Oxidationsmittel zum Reduktionsmittel (z.B. organische Verunreinigungen).

Produktdetails

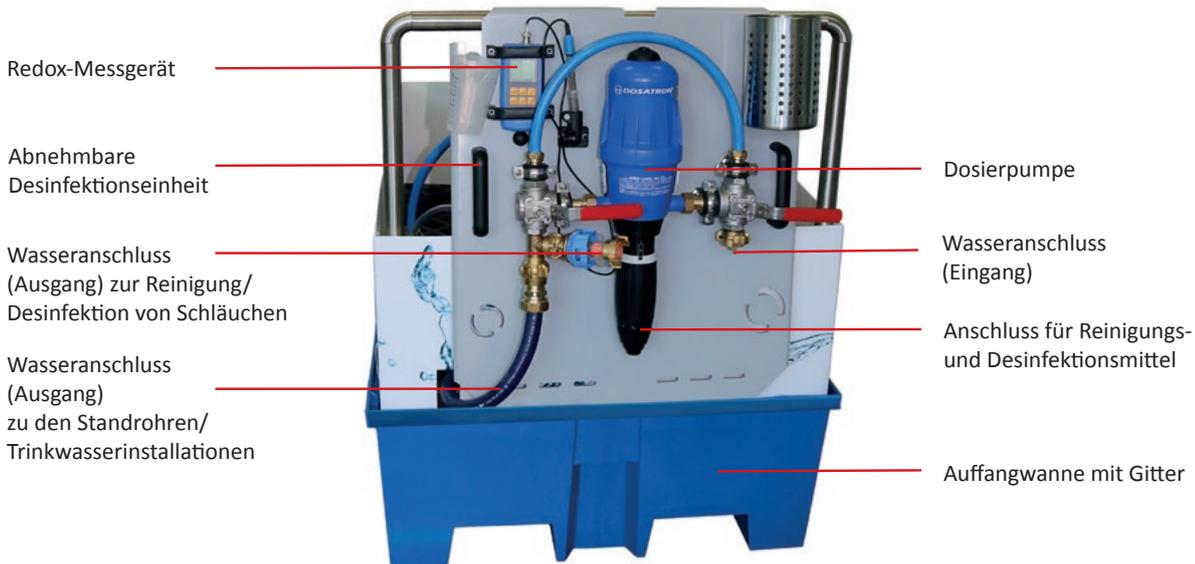

SPÜL- UND DESINFEKTIONSANLAGE

bestehend aus: Desinfektionseinheit (abnehmbar, z.B. für den mobilen Einsatz) mit 2 Standrohrklauen und Auffangwanne mit Gitter, umfangreiches Zubehör*
Auslieferung mit Einweisung vor Ort.



Artikel kann von Abbildung abweichen.

Ausführung	Abmessung Wanne (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
2 Standrohrklauen NW 70/80	1245 x 865 x 375	1	376155

SPÜL- UND DESINFEKTIONSANLAGE

bestehend aus: Desinfektionseinheit (abnehmbar, z.B. für den mobilen Einsatz) mit einer Standrohrklaue und Auffangwanne mit Gitter, umfangreiches Zubehör*
Auslieferung mit Einweisung vor Ort.



Artikel kann von Abbildung abweichen.

Ausführung	Abmessung Wanne (mm)	VE	EAN-Nr. 4027848-
1 Standrohrklaue NW 70/80	910 x 760 x 525	1	380398

SPÜL- UND DESINFEKTIONSEINHEIT

für den mobilen Einsatz, umfangreiches Zubehör*
Auslieferung mit Einweisung vor Ort.



Artikel kann von Abbildung abweichen.

	VE	EAN-Nr. 4027848-
	1	376162

* Zum Betrieb der Anlage werden im Zulauf Trinkwasserschläuche mit Absperrventil (mindestens 1/2") und Abwasserschläuche (mindestens 3/4" - höchstens 1" - maximal 6 m lang) jeweils mit Geka-Kupplung benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Betriebsdruck: mindestens 3 bar - höchstens 6 bar.

Weitere Produkte im Bereich Prüfung und Desinfektion



BEULCO CLEAN Modell 4700.1

Desinfektionsmittel auf Natriumhypochlorit-Basis

- nachhaltig konzipiert
- baut sich zu 100% wieder ab
- registriert nach Biozid-Meldeverordnung

Ausführung	VE	EAN-Nr. 4027848-
20 l - Kanister	1	377978



BEULCO CLEAN PRÜFSET

zur Umrüstung und Verwendung von BEULCO Clean auf Fremdanlagen

bestehend aus:

Redoxmessgerät, Redox-Prüflösung, Kaliumchlorid-Elektrolyt 3mol - 100ml, Redoxelektrode mit BNC-Stecker, Messbecher, Einwegspritze

	VE	EAN-Nr. 4027848-
	1	382415



PRÜFFUSS

Modell 4602BA

Ausführung	VE	EAN-Nr. 4027848-
NW 70/80	1	337408



DIFFERENZDRUCK-MESSKOFFER

Modell 4600BA

Ausführung	VE	EAN-Nr. 4027848-
mit Prüfset für Systemtrenner BA DN 20	1	338726



PRÜFSET

Modell 4601BA

zu Systemtrenner BA

Ausführung	VE	EAN-Nr. 4027848-
für DN 20	1	321315
für DN 40	1	321339

Gerne bieten wir eine Vorstellung der Desinfektionsanlage bei Ihnen vor Ort an. Bei offenen Fragen und Terminwünschen steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung.

Mail: beulco-team@beulco.de - Tel.: 02722 695-112